

データ収集ユニットご紹介

AEK-8003



AE·MIC
AEMIC CORPORATION,

商品説明 I

テーピング機搭載のAEMIC測定器のデータ収集が可能


- 2台の測定器のデータ収集が可能
- 最大1万個/分程度の速度に対応
*データ文字数、ボーレートに依存
- CSV形式でデータファイルを保存
- データをUSBメモリーに保存。
同時にLAN経由でサーバに保存可能



商品説明Ⅱ

測定データをリアルタイムでヒストグラム表示

- 2台の測定器のヒストグラム表示が可能
- 測定終了時に自動でヒストグラム画像を保存可能

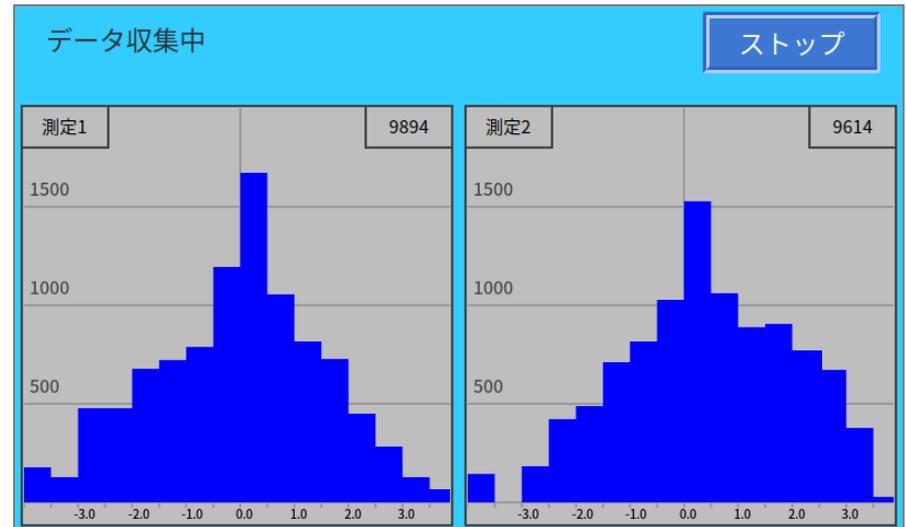

商品説明Ⅲ

簡単な操作


- ・ 7インチ タッチパネルで簡単操作
- ・ QRコード入力による測定器の設定変更可能



商品説明Ⅳ (オプション)

外観検査等の情報も併せたデータファイルを作成可能

- ・テーピングマシンからの信号取り込み用のI/Oボックスを用意

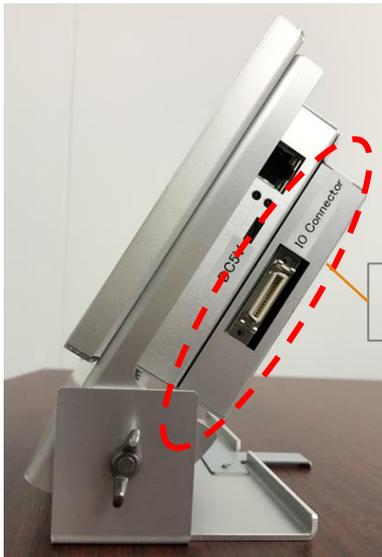

I/Oボックス

外観検査結果を取り込んだデータの例

| ワーク の順番 | 測定1の 測定値と判定 | | 測定2の 測定値と判定 | | 外観検査 1の判定 | 外観検査 2の判定 | 良品の 番号 |
|------------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------|
| NUMBER | AMP1 DATA1 | JUDGE1 | AMP2 DATA2 | JUDGE2 | ISNP1 JUDGE3 | ISNP2 JUDGE4 | CHIP No. |
| 1 | -0.03 | GO | -0.03 | GO | GO | GO | 1 |
| 2 | -0.33 | GO | -0.31 | GO | GO | GO | 2 |
| 3 | 0.16 | GO | 0.17 | GO | GO | GO | 3 |
| 4 | 0.75 | GO | 0.79 | HI | | | - |
| 5 | -0.48 | GO | -0.44 | GO | GO | GO | 4 |
| 6 | 0.99 | HI | | | | | - |
| 7 | -0.26 | GO | -0.28 | GO | GO | GO | 5 |
| 8 | 0.88 | HI | | | | | - |
| 9 | -0.19 | GO | -0.12 | GO | GO | GO | 6 |
| 10 | -0.03 | GO | -0.03 | GO | GO | GO | 7 |

問合せ先

本社

〒612-8448 京都市伏見区竹田東小屋ノ内町3 4 番地

TEL 075-612-0710

E-MAIL sales@ae-mic.com

評価機をご用意しています

標準タイプ以外に、特別仕様にも対応可能ですので、ご連絡ください